



Consumer Information Renseignements pour les consommateurs Información al consumidor



WARNING AVERTISSEMENT ADVERTENCIA

To prevent serious injury or death:

- Use only for a child who is able to hold head upright unassisted and who is not able to walk or climb out of product.
- Never leave child unattended. Always keep child in view while in product.
- Never use near steps, pools, hot surfaces or areas that may be hazardous to a child. Product may move during use.
- To avoid tip-over, place product on a flat, level surface.
- Strings can cause strangulation! DO NOT place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords. DO NOT suspend strings over product or attach strings to toys.

Pour éviter les blessures graves ou la mort :

- Utiliser uniquement pour un enfant qui est capable de se tenir la tête droite sans aide et qui ne peut marcher ni grimper.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. Toujours garder un oeil sur l'enfant pendant l'emploi.
- Ne jamais utiliser près d'un escalier ou d'une piscine, de surfaces chaudes ou d'endroits qui pourraient être dangereux pour un enfant. Le produit peut bouger pendant l'utilisation.
- Pour éviter que le produit bascule, le placer sur une surface plane et de niveau.
- Les ficelles constituent un risque d'étranglement! NE PAS placer des objets avec une ficelle autour du cou de l'enfant, telles les ficelles d'une capuche ou d'une sucette. NE PAS suspendre de ficelles au-dessus du produit ou attacher des ficelles aux jouets.

Para evitar lesiones graves o la muerte:

- Usar solo con niños que pueden mantener la cabeza derecha sin ayuda y que no saben caminar ni subirse a muebles.
- No dejar al niño fuera de su alcance. Siempre mantener al niño a la vista mientras esté en el producto.
- No usar cerca de escalones o piscinas, superficies calientes u otras áreas peligrosas para niños. El producto se puede mover durante el uso.
- Para evitar que el producto se voltee, ponerlo sobre una superficie plana, nivelada.
- ¡Los cordones pueden causar estrangulación! NO poner artículos con cordones, tales como capuchas o chupones, alrededor del cuello del niño. NO suspender cordones sobre el producto ni amarrar cordones a los juguetes.

Consumer Information Renseignements pour les consommateurs Información al consumidor

IMPORTANT! Please keep these instructions for future reference.

- Please read these instructions before assembly and use of this product.
- Adult assembly is required. Tool needed for battery installation: Phillips screwdriver (not included).
- Requires three "AA" (LR6) alkaline batteries (not included) for toy operation.
- Use only for a child:
 - who is able to hold head up unassisted
 - who is not able to climb out
- who weighs less than 25 lbs. (11.3 kg) and is less than 32 inches (81 cm) in height.
- Product features and decorations may vary from photos.

IMPORTANT! Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer au hesoin

- Lire toutes les instructions avant d'assembler le produit et de l'utiliser.
- Assemblage par un adulte requis. Outil nécessaire pour l'assemblage : tournevis cruciforme (non fourni).
- Le jouet fonctionne avec trois piles alcalines AÁ (LR6), non incluses.
- Ne doit être utilisé que par un enfant :
 - qui est capable de se tenir la tête droite sans aide;
 - qui ne peut pas sortir tout seul du siège;
 - qui pèse moins de 11,3 kg et mesure moins de 81 cm.
- Les caractéristiques et les décors du produit peuvent varier par rapport aux illustrations.

¡IMPORTANTE! Guardar esta información para futura referencia.

- Leer estas instrucciones antes de ensamblar y usar este producto.
- Requiere montaje por un adulto. Herramienta necesaria para colocación de las pilas: destornillador de estrella (no incluido).
- El juguete funciona con tres pilas alcalinas tipo 3 x AA (LR6) x 1,5V (no incluidas).
- Usar solo con niños:
 - que pueden mantener la cabeza derecha sin ayuda,
 - que no pueden salirse del producto.
 - que pesan menos de 11,3 kg y que miden menos de 81 cm.
- LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.
- Las características y decoración pueden variar de los mostrados.

FCC Statement (United States Only)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: Changes or modifications not expressively approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Nota FCC (Válido sólo en los Estados Unidos)

Este equipo fue probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según está establecido en la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para propor-cionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo estipulado en las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radio-comunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no haya interferencia en una instalación particular. Si este equipo llega a causar interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser verificado encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tomar una de las siguientes medidas para corregir el problema: Cambiar la orientación o localización de la antena receptora. Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor. Ponerse en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio/TV.

Nota: los cambios o modificaciones no expresamente autorizados por el fabricante responsable del cumpli-miento de las normas puede cancelar la autoridad del usuario de usar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 del reglamento FCC. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar que el dispositivo no funcione correctamente.

ICES-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Parts Pièces Piezas



Peek-a-boo Horsey Caballito sorpresa Cheval surprise



Spinning Ball Pelota giratoria Balle pivotante





3 Toy Panels
3 paneles de juguetes
3 panneaux de jouets




Pad Coussinet Almohadilla




Seat Siège Asiento



Toy Bar Barra de juguetes Barre-iouets

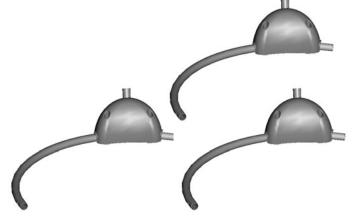

- 3 Bases
- 3 bases
- 3 bases

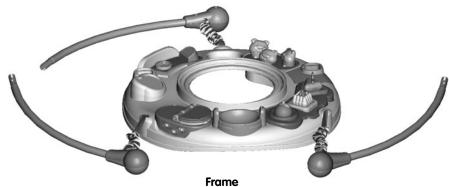

Cadre Armazón

Hint: You may want to install batteries under the seat ring before completing the assembly. Please refer to the Battery Installation section.


Atención: Recomendamos instalar las pilas abajo del aro del asiento antes de completar el montaje. Consultar la sección Colocación de las pilas.

Remarque : Il est conseillé d'installer les piles sous l'anneau du siège avant de terminer l'assemblage. Se référer à la section «Installation des piles».


IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. DO NOT use if any parts are missing or broken. Contact Fisher-Price® for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.

IMPORTANT! À l'assemblage et avant chaque utilisation, vérifier qu'aucune pièce n'est endommagée ou ne manque, que les fixations n'ont pas de jeu et qu'aucun rebord n'est tranchant. NE PAS utiliser le produit si des pièces manquent ou sont endommagées. Communiquer avec Fisher-Price pour obtenir des pièces de rechange et des instructions au besoin. N'utiliser que des pièces du fabricant.


¡IMPORTANTE! Antes del montaje y de cada uso, revisar que el producto no tenga piezas dañadas, conexiones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NO usar el producto si falta o está rota alguna pieza. Contactarse con Fisher-Price para obtener piezas de repuesto e instrucciones, si es necesario. No usar piezas de terceros.

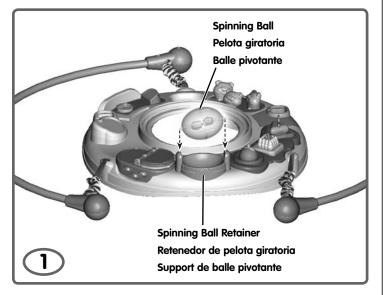

- Lay the frame on a flat surface.
- Insert one end of the spinning ball, at an angle, into the slot in the spinning ball retainer. Then, push to insert the other side of the spinning ball into the other slot.
- Colocar el armazón sobre una superficie plana.
- Insertar un extremo de la pelota giratoria, en ángulo, en la ranura del retenedor de la pelota giratoria. Luego, empujar para insertar el otro lado de la pelota giratoria en la otra ranura.
- Placer le cadre sur une surface plane.
- Insérer de biais une extrémité de la balle pivotante dans la fente du support de la balle pivotante. Puis, appuyer pour insérer l'autre côté de la balle pivotante dans l'autre fente.

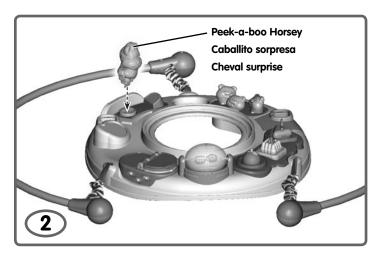

- Insert and "**snap**" the peek-a-boo horsey into the slot on the seat ring.
- Insertar y **ajustar** el caballito sorpresa en la ranura en el aro del asiento.
 - Insérer le cheval surprise dans la fente de l'anneau du siège et l'enclencher.

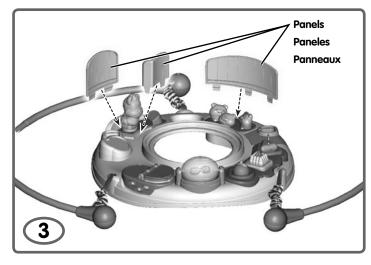


• Insert and "snap" the tabs on each of the three panels into the slots in the seat ring, as shown.

Hint: Each panel is designed to assemble to the seat ring one way. If the tabs on a panel do not seem to fit into the slots in the seat ring, try another panel.

 Insertar y ajustar las lengüetas de cada uno de los tres paneles en las ranuras del aro del asiento, tal como se muestra.


Atención: Cada panel está diseñado para montarse en el aro del asiento de una manera. Si las lengüetas de un panel no se ajustan en las ranuras del aro del asiento, intentar con otro panel.

• Insérer et **enclencher** les languettes sur chacun des trois panneaux dans les fentes de l'anneau du siège, tel qu'illustré. **Remarque**: Chaque panneau se fixe à l'anneau du siège d'une façon précise. Si les languettes sur un panneau n'entrent pas correctement dans les fentes de l'anneau du siège, essayer un autre panneau.

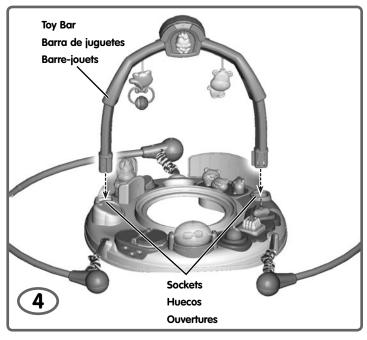

• Insert and "**snap**" the ends of the toy bar into the sockets in the seat ring.

- Insertar y **ajustar** los extremos de la barra de juguetes en los huecos del aro del asiento.
- Insérer et **enclencher** les extrémités de la barre-jouets dans les ouvertures situées sur l'anneau du siège.

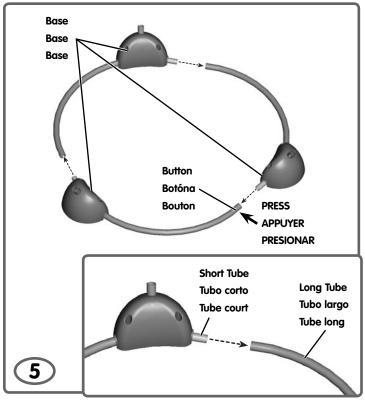

- Place the bases on a flat surface.
- While pressing the button on the short tube of a base, insert it
 into the long tube on another base. Continue to slide the short
 tube into the long tube until you hear a "click".
- Repeat this procedure to assemble the remaining base to the base assembly.


Hint: The final base assembly of this product is a circle.

- Poner las bases sobre una superficie plana.
- Mientras presiona el botón del tubo corto de una base, insertarlo en el tubo largo de otra base. Seguir insertando el tubo corto en el tubo largo hasta que se oiga un clic.
- Repetir este procedimiento para montar la base restante en la unidad de la base.


Atención: La unidad de la base final de este producto es un círculo.

- Placer les bases sur une surface plane.
- En appuyant sur le bouton situé sur le tube court d'une base, l'insérer dans le tube long sur une autre base. Faire glisser le tube court dans le tube long jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.
- Répéter ce procédé pour assembler l'autre base.


Remarque : Une fois assemblée, la base forme un cercle.

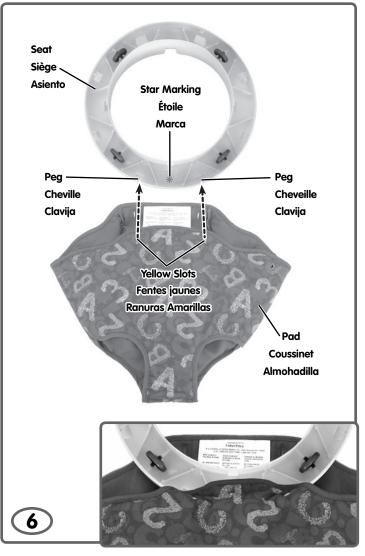


- Position the seat so that the inside (ribbed side) is up and the star marking 🞇 is toward you.
- Fit the yellow slots on the pad to the seat pegs on either side of the star marking % .
- Placer le siège de manière à ce que l'intérieur (côté côtelé) se trouve vers le haut et que l'étoile 🞇 soit orientée vers soi.
 - Insérer les chevilles de chaque côté de l'étoile 🛞 dans les fentes jaunes du coussinet.
- Colocar el asiento de modo que la parte interior (lado con hendiduras) quede hacia arriba y la marca de estrella 🐇 quede hacia Ud.
- Ajustar las ranuras amarillas de la almohadilla en las clavijas del asiento en ambos lados de la marca de estrella औ.

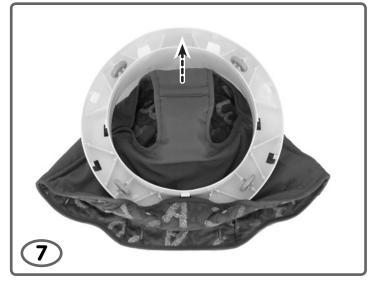


- Pull the pad through the seat. Wrap the edges of the pad around the outside of the seat.
- Tirer le coussinet à travers le siège et l'envelopper autour de l'extérieur du siège.
- Jalar la almohadilla por el asiento y enrollar la almohadilla alrededor de la parte exterior del asiento.

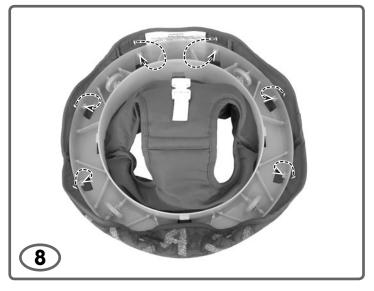

- Fit the other six slots in the seat pad to the corresponding pegs on the seat.
- Insérer les chevilles du siège dans les six autres fentes correspondantes du coussinet.
- Ajustar las seis ranuras restantes de la almohadilla en las clavijas correspondientes del asiento.

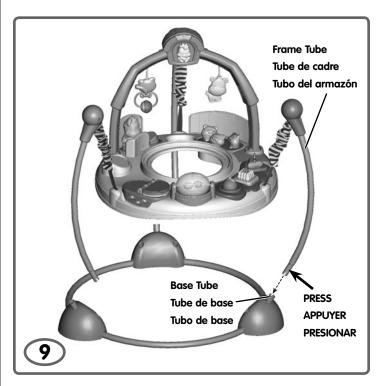


- While pressing the button on a frame tube, insert it into a base tube. Continue to slide the frame tube into the base tube until you hear a "click". Pull up on the frame tube to be sure it is secure.
- Repeat this procedure to assemble the two remaining frame tubes to the base tubes.
- En appuyant sur le bouton d'un tube de cadre, l'insérer dans un tube de la base. Faire glisser le tube de cadre dans le tube de base jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Tirer dessus pour s'assurer qu'il est bien en place.
- Répéter ce procédé pour insérer les deux autres tubes de cadre dans les tubes de base.
- Mientras presiona el botón del tubo del armazón, insertarlo en un tubo de base. Seguir insertando el tubo del armazón en el tubo de base hasta que se oiga un clic. Jalar hacia arriba el tubo del armazón para asegurarse de que está seguro.
- Repetir este procedimiento para ensamblar los dos tubos de armazón restantes en los tubos de base.

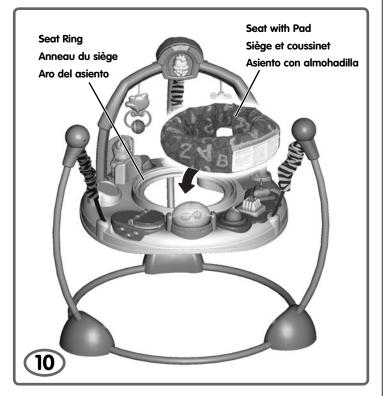


- Insert and "snap" the seat with pad into the seat ring. Pull up on the seat to be sure it is secure.
- Insérer le siège muni de son coussinet dans l'anneau de siège et **l'enclencher**. Tirer sur le siège pour s'assurer qu'il est bien en place.
 - Insertar y **ajustar** el asiento con la almohadilla en el aro del asiento. Jalar hacia arriba el asiento para asegurarse de que está seguro.

Battery Installation Installation des piles Colocación de las pilas

- **Hint:** We recommend using **alkaline** batteries for longer battery life.
- **Remarque**: Il est recommandé d'utiliser des piles **alcalines** car elles durent plus longtemps.
- **Consejo:** Se recomienda usar pilas **alcalinas** para una mayor duración.



- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities (Europe only).
 - Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région (en Europe seulement).
 - Proteger el medio ambiente no disponiendo de este producto en la basura del hogar (2002/96/EC). Consultar con la agencia local pertinente en cuanto a información y centros de reciclaje (solo Europa).

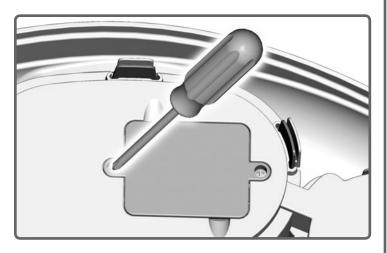

- Loosen the screws in the battery compartment door with a Phillips screwdriver and remove the battery compartment door.
- Insert three "AA" (LR6) **alkaline** batteries into the battery compartment.
- Replace the battery compartment door and tighten the screws.
- When sounds or lights become faint or do not work at all, it's time for an adult to replace batteries.
- Desserrer les vis du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme et enlever le couvercle.
- Insérer trois piles alcalines AA dans le compartiment des piles.
- Replacer le couvercle du compartiment des piles et serrer les vis.
- Lorsque les sons ou les lumières du jouet faiblissent ou s'arrêtent, il est temps pour un adulte de changer les piles.
- Destornillar los tornillos de la tapa del compartimento de pilas con un destornillador de estrella y retirar la tapa.
- Insertar tres pilas **alcalinas** tipo 3 x AA (LR6) x 1,5V en el compartimento de pilas.
- Cerrar la tapa del compartimento de pilas y ajustar los tornillos.
- Cuando los sonidos o luces pierdan intensidad o dejen de funcionar, es hora de sustituir las pilas.

Battery Safety Information Mises en garde au sujet des piles Información de seguridad acerca de las pilas

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removeable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le jouet. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées, ou des piles équivalentes.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables amovibles, celles-ci ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden derramar líquido que puede causar quemaduras o dañar el producto. Para evitar derrames:

- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Cerciorarse de que la polaridad de las pilas sea la correcta.
- Sacar las pilas gastadas del producto y disponer de ellas de una manera segura. Sacar las pilas si el producto no va a ser usado durante un periodo prolongado. Disponer de las pilas gastadas de manera segura. No quemar las pilas ya que podrían explotar o derramar el líquido incorporado en ellas.
- No provocar un cortocircuito con las terminales.
- Usar solo pilas del tipo recomendado.
- No cargar pilas no recargables.
- Sacar las pilas recargables antes de cargarlas.
- La carga de las pilas recargables sólo debe realizarse con la supervisión de un adulto.



WARNING AVERTISSEMENT ADVERTENCIA

To prevent serious injury or death:

- Use only for a child who is able to hold head upright unassisted and who is not able to walk or climb out of product.
- Never leave child unattended. Always keep child in view while in product.
- Never use near steps, pools, hot surfaces or areas that may be hazardous to a child Product may move during use.
- To avoid tip-over, place product on a flat, level surface.
- Strings can cause strangulation! DO NOT place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords. DO NOT suspend strings over product or attach strings to toys.

Pour éviter les blessures graves ou la mort :


- Utiliser uniquement pour un enfant qui est capable de se tenir la tête droite sans aide et qui ne peut marcher ni grimper.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. Toujours garder un oeil sur l'enfant pendant l'emploi.
- Ne jamais utiliser près d'un escalier ou d'une piscine, de surfaces chaudes ou d'endroits qui pourraient être dangereux pour un enfant. Le produit peut bouger pendant l'utilisation.
- Pour éviter que le produit bascule, le placer sur une surface plane et de niveau.
- Les ficelles constituent un risque d'étranglement! NE PAS placer des objets avec une ficelle autour du cou de l'enfant, telles les ficelles d'une capuche ou d'une sucette. NE PAS suspendre de ficelles au-dessus du produit ou attacher des ficelles aux jouets.

Para evitar lesiones graves o la muerte:

- Usar solo con niños que pueden mantener la cabeza derecha sin ayuda y que no saben caminar ni subirse a muebles.
- No dejar al niño fuera de su alcance. Siempre mantener al niño a la vista mientras esté en el producto.
- No usar cerca de escalones o piscinas, superficies calientes u otras áreas peligrosas para niños. El producto se puede mover durante el uso.
- Para evitar que el producto se voltee, ponerlo sobre una superficie plana, nivelada.
- ¡Los cordones pueden causar estrangulación! NO poner artículos con cordones, tales como capuchas o chupones, alrededor del cuello del niño. NO suspender cordones sobre el producto ni amarrar cordones a los juguetes.


Seat Height Adjustment Réglage de la hauteur du siège Ajuste de altura de la silla



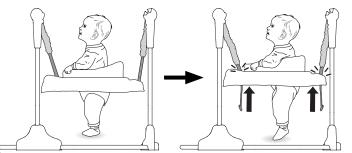


- Place your child in the seat. Check the distance between your baby's feet and the floor. Your child's toes should touch the floor (without bouncing). If your child's entire foot is touching the floor or the toes are not touching the floor at all, adjust the height to any of three positions (one for the smallest child and three for the tallest child).
- Installer l'enfant dans le siège. Vérifier la distance entre ses pieds et le plancher. Ses orteils devraient toucher le plancher (sans sauter). Si tout le pied touche le plancher ou si les orteils ne le touchent pas, régler la hauteur à l'une des trois positions (la première pour les enfants les plus petits et la troisième pour les enfants les plus grands).
- Sentar al niño en la silla. Revisar la distancia entre los pies del bebé y el piso. Los dedos de los pies del bebé deben tocar el piso (sin rebotar). Si todo el pie del bebé toca el piso o si no llega a tocarlo, ajustar la altura en una de tres posiciones (la primera para niños pequeños y la tercera para niños más grandes).


Seat Height Adjustment Réglage de la hauteur du siège Ajuste de altura de la silla

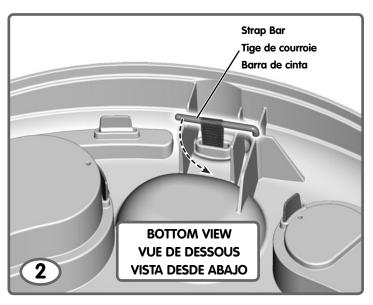


- · Remove your child from the seat.
- · Lift the seat ring so the bottom faces you.
- · Locate the strap bar and pull it open.
- Retirer l'enfant du siège.
- Soulever l'anneau de siège de façon que le dessous soit face à soi.
- Localiser la tige de courroie et la tirer.
- Sacar al niño del asiento.
- Levantar el aro del asiento de modo que la parte de abajo apunte hacia Ud.
- Localizar la barra de cinta y jalarla para abrirla.

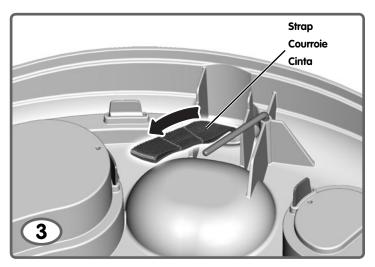

- Pull the strap to the desired height 1 2 3.
- Tirer la courroie jusqu'à la hauteur désirée **1 2 3**.
- Jalar la cinta a la altura deseada 1 2 3.

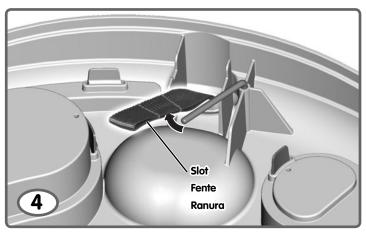

- Fit the strap bar into the desired slot in the strap.
- Insérer la tige de courroie dans la fente voulue de la courroie.
- Introducir la barra de cinta en la ranura deseada en la cinta.

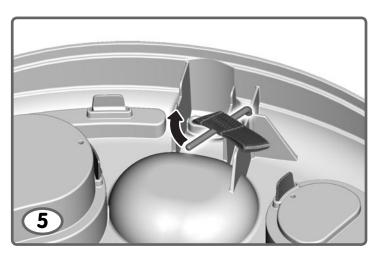

- Push to "snap" and fasten the strap bar.
- Repeat this process to attach the other two straps to the seat ring.

IMPORTANT! Make sure **all three straps** are adjusted to the same height.


- Pousser pour enclencher et fixer la tige de courroie.
- Répéter ce procédé pour fixer les deux autres courroies à l'anneau de siège.

IMPORTANT! S'assurer que les trois courroies sont à la même hauteur.

- Empujar para ajustar y asegurar la barra de cinta.
- Repetir este procedimiento para ajustar las otras dos cintas en el aro del asiento.

¡IMPORTANTE! Asegurarse de que las tres cintas estén ajustadas a la misma altura.

Jumpin' Fun! Et que ça saute! ¡Diversión saltando!

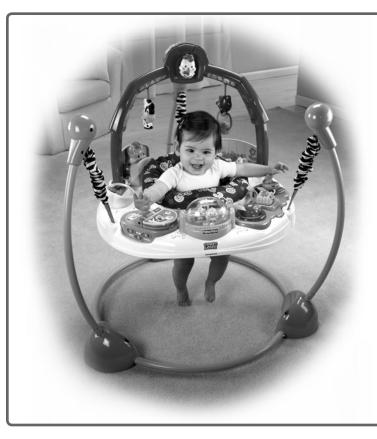



Mode Switch Sélecteur de mode Interruptor de modalidad



Power/Volume Switch
Interrupteur marche-arrêt/volume
Interruptor de encendido/volumen



Play Length Switch Interruptor de duración de modalidad Interrupteur de durée de jeu

- Slide the power/volume switch to:
 - On with low volume
 - **◄)))** On with high volume
 - O Off
- Slide the mode switch to ABC: Introduces cause and effect, colors, shapes, object and animal identification, and animal sounds
- Slide the play length switch to:
 - Short Play Baby's jumping activates lights and sing-along songs. Turn the pages in the book for animal sounds, opposites and musical ditties. Put and take a veggie to hear its name and color, and activate the lights.
- Long Play Mom can choose this mode to play continuous sing-along songs. Put and take the veggies to see the lights.
- Slide the mode switch to : Entertains baby with musical melodies, fun sounds and lights.
- Slide the play length switch to:
- Short Play Baby's jumping activates lights and fun melodies. Turn the pages in the book for animal sounds, songs and musical tunes. Put and take a veggie for fun sounds and lights.
- Long Play Mom can choose this mode to play continuous melodies. Put and take the veggies to see the lights.

- Glisser l'interrupteur marche-arrêt/volume à l'une de ces positions :
- **◄))** Marche volume faible
- Marche volume élevé
- O Arrê
- Poner el interruptor de modalidad en ABC: Introduce causa y efecto, colores, figuras, identificación de objetos y animales, así como sonidos de animales.
- Poner el interruptor de duración de modalidad en:
- Corta Los brinquitos del bebé activan luces y canciones populares. Voltea las páginas del libro para oír sonidos de animales, contrarios y melodías. Pon y quita una verdura para oír su nombre y color y activar las luces.
- Larga Mamá puede escoger esta modalidad para activar canciones populares continuas. Pon y quita las verduras para ver las luces.
- Poner el interruptor de modalidad en : Entretiene al bebé con melodías, sonidos divertidos y luces.
- Poner el interruptor de duración de modalidad en:
 - Corta Los brinquitos del bebé activan luces y melodías divertidas. Voltea las páginas del libro para oír sonidos de animales, canciones y melodías. Pon y quita una verdura para activar sonidos divertidos y luces.
- Larga Mamá puede escoger esta modalidad para activar melodías continuas. Pon y quita las verduras para ver las luces.

Jumpin' Fun! Et que ça saute! ¡Diversión saltando!

Poner el interruptor de encendido/volumen en:


- ◆)) Encendido con volumen bajo
- **◄)))** Encendido con volumen alto
- O Apagado
- Glisser le sélecteur de mode à l'une de ces positions ABC: Initiation à la relation de cause à effet, aux couleurs, aux formes, aux objets, à l'identification des animaux et aux sons des animaux.

Glisser l'interrupteur de durée de jeu à l'une de ces positions :

- Courte durée Les sauts de bébé activent les lumières et les chansons. Tourner les pages du livre pour déclencher des sons d'animaux, des contraires et des chansonnettes. Placer et prendre un légume pour entendre son nom et sa couleur et activer les lumières.
- Longue durée Maman peut choisir ce mode pour faire jouer les chansonnettes en continu. Placer et prendre un légume pour voir les lumières.
- Glisser le sélecteur de mode à l'une de ces positions :
 Bébé est diverti par de jolies mélodies, des sons amusants et des lumières.
- Glisser l'interrupteur de durée de jeu à l'une de ces positions :
 - Courte durée Les sauts de bébé activent les lumières et les mélodies amusantes. Tourner les pages du livre pour déclencher des sons d'animaux, des contraires et des chansonnettes. Placer et prendre un légume pour activer des sons amusants et des lumières.
- Longue durée Maman peut choisir ce mode pour faire jouer les chansonnettes en continu. Placer et prendre un légume pour voir les lumières.

Care Entretien Mantenimiento

- The seat pad is machine washable. Wash it separately in cold water on the gentle cycle. Do not use bleach. Tumble dry separately on low heat and remove promptly.
- The frame, seat, seat ring, straps and toys may be wiped clean using a mild cleaning solution and damp cloth. Do not use bleach. Do not use harsh or abrasive cleaners. Rinse clean with water to remove soap residue. Do not immerse the electronic toy.
- Le coussinet est lavable en machine. Le laver séparément à l'eau froide, au cycle délicat. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Le faire sécher séparément à basse température et le retirer rapidement de la machine une fois sec.
- Nettoyer le cadre, le siège, l'anneau de siège, les courroies et les jouets avec un linge humide et une solution nettoyante douce. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas utiliser un nettoyant puissant ou abrasif. Rincer pour éliminer les résidus de savon. Ne pas plonger le jouet électronique dans l'eau.
- La almohadilla es lavable a máquina. Lavarla por separado en agua fría en ciclo para ropa delicada. No usar lejía. Meter a la secadora por separado a temperatura baja y sacar inmediatamente después de finalizado el ciclo.
- Pasarles un paño humedecido en una solución limpiadora neutra al armazón, asiento, aro del asiento, cintas y juguetes. No usar lejía. No usar limpiadores fuertes o abrasivos. Enjuagar con agua para eliminar el residuo de jabón. No sumergir el juguete electrónico.

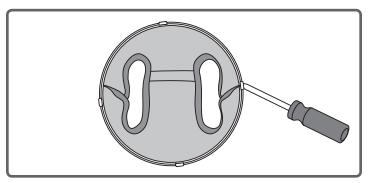

Remove the Seat and Pad

 Lift the seat ring. While pressing near any notch on the seat, pull the seat from the seat ring. Turn the seat over. Remove the pad slots from the pegs on the seat. Remove the pad.

Replace the Seat and Pad

• Please follow the Assembly instructions.

Enlever le siège et le coussinet

 Soulever l'anneau de siège. En appuyant près d'une encoche du siège, tirer pour détacher le siège de l'anneau de siège. Retourner le siège. Sortir les chevilles des fentes du coussinet. Enlever le coussinet.

Replacer le siège et le coussinet

• Se référer aux directives d'assemblage.

Desprender el asiento y la almohadilla

 Levantar el aro del asiento. Mientras presiona cerca de cualquier muesca en el asiento, jalar el asiento del aro del asiento. Voltear el asiento. Desprender las ranuras de la almohadilla de las clavijas en el asiento. Retirar la almohadilla.

Volver a montar el asiento y la almohadilla

Seguir las instrucciones de ensamblaje.





CONSUMER ASSISTANCE

Call toll free: 1-800-432-5437 (US & Canada only) M-F 9AM to 7PM / SAT 11AM to 5PM (EST)

service.fisher-price.com

Write to us at: Fisher-Price® Consumer Relations, 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052.

Hearing-impaired consumers using TTY/TDD equipment, please call 1-800-382-7470.

In Mexico: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-46359-89 In Brasil: 0800 550780

CANADA

Questions? 1-800-432-5437. Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2; www.service.mattel.com.

MÉXICO

Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Insurgentes Sur #3579, Torre 3, Oficina 601, Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan, C.P. 14020, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463 59-89.

CHILE

Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

VENEZUELA

Mattel de Venezuela, C.A., RIF J301596439, Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071.

ARGENTINA

Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires.

COLOMBIA

Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá.

BRASIL

Importado por : Mattel do Brasil Ltda. - CNPJ : 54.558.002/0008-04 - Av. Tenente Marques, 1246 - Sala 02 - 2º. Andar - 07770-000 - Polvilho - Cajamar - SP – Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800-550780 - sac@mattel.com.

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, U.S.A. ©2008 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and $^{\text{TM}}$ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

Fisher-Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, É.-U. ©2008 Mattel, Inc. Tous droits réservés. ® et ™ désignent des marques de Mattel, Inc. aux É.-U.

PRINTED IN MEXICO/IMPRIMÉ AU MEXIQUE M8930pr-0720